



SOUNDCAST



SPEAKERCAST HANDLEIDING
Met iCast zender





Gelieve de gebruikershandleiding te lezen alvorens de toestellen te gebruiken.

- Volg alle instructies.
- Let op alle waarschuwingen.
- Bewaar deze handleiding zodat U ze altijd kan raadplegen.

AC/DC Adapter - Voeding

Gebruik alleen de AC/DC adapter die wordt geleverd bij de SoundCast Systemen. Gebruik geen andere AC/DC adapter ter vervanging. Het gebruik van een verkeerde AC/DC adapter kan het toestel beschadigen waardoor er geen aanspraak kan worden gemaakt op de garantie.

Opgelet: Risico van een elektrische shock. Openen - demonteren van de behuizing is gevaarlijk.

- Gebruik het toestel niet in de buurt van water of vochtige omgeving.
- Dompel het toestel niet in water of een andere vloeistof.
- Maak het toestel alleen zuiver met een droge doek.
- Gebruik het toestel alleen zoals beschreven in deze gebruikershandleiding.
- Installeer of gebruik het toestel niet in de buurt van een hitte bron zoals radiators, kachels, schoorstenen of andere toestellen die hitte produceren. (inclusief versterkers)
- De SoundCast AC/DC adapter wordt geleverd met een universele stekker die functioneert in de meeste Europese stopcontacten. Indien de stekker niet zou passen gelieve een vakman te raadplegen om de stekker te vervangen.
- Bescherm de voedingskabel en vermijdt dat er steeds wordt over gelopen of dat men de kabel kan perforeren. Gelieve extra aandacht te schenken aan contactdozen, verdeelstekkers en het punt waar de kabel uit het voedingsgedeelte komt.
- Gebruik alleen gehomologeerde kabels en accessoires voor het aansluiten van de voeding.
- Verwijder de stekker uit het stopcontact wanneer het toestel voor lange tijd niet meer wordt gebruikt of bij onweer.

Herstelling van de voedingsadapter is nodig bij enige vorm van beschadiging, als de voedingskabel of stekkers zijn beschadigd, als er een vloeistof is op gemorst, wanneer er een voorwerp op de voedingsadapter is gevallen, als de voedingsadapter is blootgesteld aan regen of vocht, als de voedingsadapter niet normaal functioneert, of als de voedingsadapter is gevallen.

Voor alle service gevallen dient U zich te richten tot een erkende hersteldienst.

Steeds de stekker uit het stopcontact halen via de stekker, niet door aan de kabel trekken.

OPGELET: VERMIJDT HET RISICO OP EEN ELECTRISCHE SCHOK, GELIEVE DE VOEDINGSADAPTOR NIET BLOOT TE STELLEN AAN REGEN OF VOCHT.

Bedieningsinstructies

De SoundCast SpeakerCast bestaat uit twee items:

De Soundcast iCast zender en de SpeakerCast Draadloze Luidspreker.

Deze handleiding gaat over beide toestellen.

iCast ICT 121 Zender


De iCast zender is ontworpen om te werken met de volgende iPod® modellen:

iPod 3G, iPod mini, iPod 4G, iPod met kleuren display, iPod nano, iPod met video


Deze modellen passen direct in de iCast dock. Indien uw iPod werd geleverd met een adapter kan deze ook gebruikt worden in de iCast dock.

Indien U niet in het bezit bent van een adapter en U deze wenst te gebruiken gelieve contact op te nemen met een geautoriseerde Apple verdeelpunt.

De volgende producten bevinden zich in dit pakket:

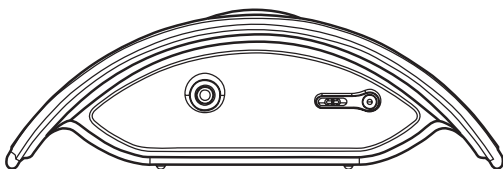

iCast Zender

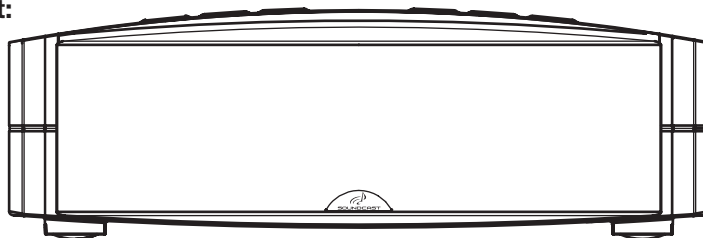


SpeakerCast




3.5 mm Mini to RCA kabel




3.5 mm Mini to Mini kabel

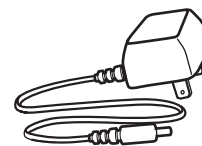


AC/ DC Adapter




Voedingskabel

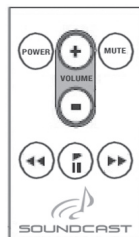

Afstandsbediening

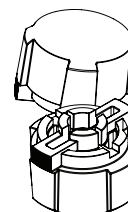


Voetje

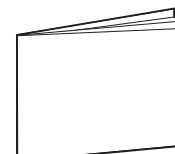


Handleiding

Installatie:

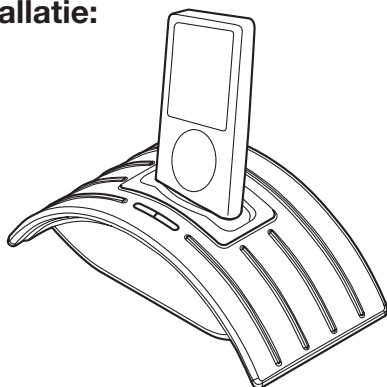


1. Plaats de iPod in de houder, zorg er voor dat de iPod connector vastklikt in de contrastekker die zich onderaan in het midden van de houder bevindt.

2. Plug de AC adapter in het stopcontact en verbindt de voedingskabel van de iCast zender via de stekker in de desbetreffende contrastekker die zich aan de achterzijde van de iCast zender bevindt.

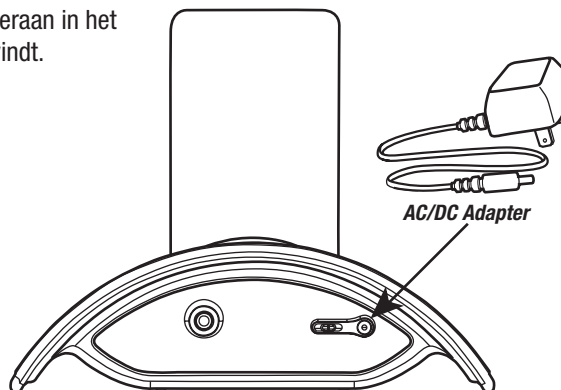

AC/DC Adapter


3. Een blauw licht zal ter indicatie oplichten op de bovenzijde van de ontvanger om aan te duiden dat de voedingsspanning aanwezig is.

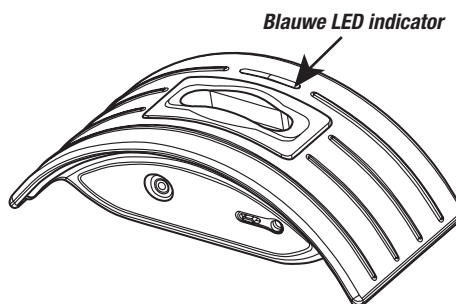

Blauwe LED indicator

4. Wanneer de iPod in de iCast houder is geplaatst zal de ingebouwde batterij van de iPod opgeladen worden. Met uitzondering van de regeling van het geluidsniveau zijn alle bedieningen op de iPod mogelijk wanneer deze in de houder is geplaatst. De volumeregeling van de iPod is geblokkeerd, alle volume regelingen dienen te gebeuren via de SpeakerCast.


Indien U wenst om de iCast Zender aan te sluiten op een hoofdtelefoon of een paar luidsprekers met ingebouwde versterker kan men dit doen door deze aan te sluiten via de contrastekker voor de hoofdtelefoon die zich aan de achterzijde van de iCast Zender bevindt. Gelieve er rekening mee te houden dat men het geluidsniveau van de iPod niet kan regelen wanneer deze in de houder is geplaatst, men kan alleen het volume regelen indien er een externe volumeregeling is voorzien op de hoofdtelefoon of de externe luidsprekers met ingebouwde versterker.

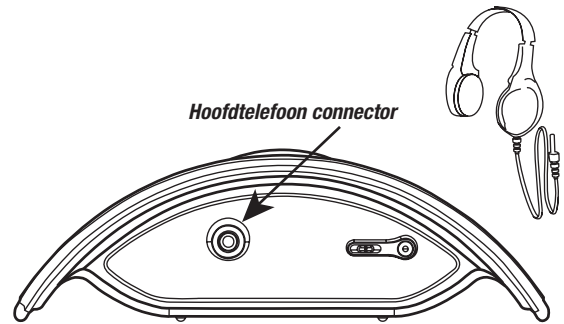

Opmerking: De iCast is niet voorzien van een interne versterker. Ongeacht het type van luidspreker systeem dat U rechtstreeks wil aansluiten op dit product, dient het steeds voorzien te zijn van een interne versterker om muziek te kunnen spelen.

SpeakerCast Installatie:

Sluit het netsnoer aan in de desbetreffende contrastekker aan de achterzijde van de SpeakerCast en het andere uiteinde in het stopcontact. Er bevindt zich een hoofdschakelaar aan de achterzijde van de SpeakerCast – deze mag permanent in de ON positie staan tenzij het toestel voor een lange periode niet meer wordt gebruikt.

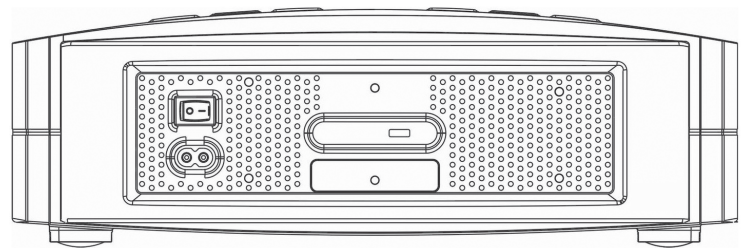

In dat geval kan de schakelaar op de OFF positie worden gezet om energie te besparen.

Wanneer de SpeakerCast unit ingeschakeld is kan deze bediend worden via de bedieningsknoppen die zich bovenaan het toestel bevinden of via de bijgeleverde afstandsbediening. Een groen licht zal ter indicatie oplichten bovenaan aan de voorzijde van de SpeakerCast. Dit wijst erop dat het toestel gebruiksklaar is. Wanneer de Power knop bovenaan het toestel of op de afstandbediening wordt ingedrukt zal de SpeakerCast in Stand By modus gaan en zal de groene LED doven


In dienst stellen van het SpeakerCast System

Om de SpeakerCast in dienst te stellen dient U het toestel in te schakelen. Wanneer U de SpeakerCast correct hebt geïnstalleerd bent U klaar om muziek draadloos te verzenden. De SpeakerCast dient geplaatst te worden binnen een straal van maximaal 45 meter (150 feet) van de iCast zender (binnenshuis). Wanneer de Speaker en iCast buiten worden gebruikt kan het signaal een bereik hebben tot 100 meters (350 feet) afhankelijk van de omstandigheden.

Op elk SoundCast product is er een blauwe LED voorzien dat zal oplichten wanneer er een verbinding ontstaat tussen de toestellen en zal daarna permanent branden. Wanneer de draadloze verbinding (link) tot stand is gebracht kan men de muziek beluisteren van de iPod of andere geluidsbron aangesloten op de iCast zender via de SpeakerCast. Het SpeakerCast systeem is geschikt om 24 uur per dag te gebruiken. Echter, indien het toestel voor geruime tijd niet gebruikt wordt is het beter de voedingskabel te verwijderen om energie te besparen.


Gezamenlijk in dienst stellen van de SpeakerCast en iCast zender

Wanneer zowel de SpeakerCast als iCast aangesloten zijn zal de blauwe link LED oplichten op beide toestellen Dit indiceert dat de toestellen bedrijfsklaar zijn. Verifieer dat de kanaal selector aan de achterzijde van de iCast zender in dezelfde positie staat (1,2 of 3) als de SpeakerCast unit. Bovenaan de SpeakerCast bevinden zich verschillende bedieningsknoppen. De standby power bevindt zich uiterst links en daarnaast bevinden zich de twee knoppen voor de volume regeling.

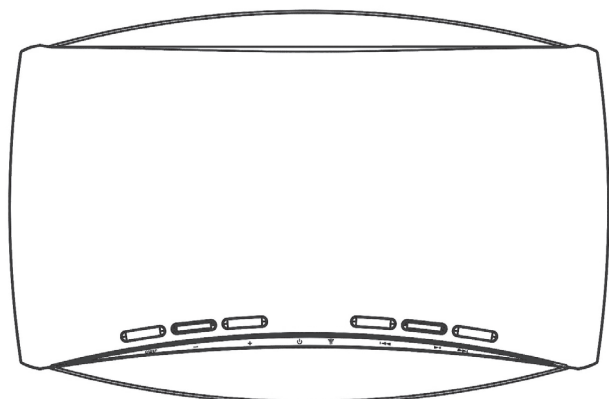


De knoppen aan de rechterzijde zijn voor de bediening van de iPod – track back, pause/play, en track forward. De twee LED's zijn de groene power indicator en de blauwe link indicator.


Ook meegeleverd met de SpeakerCast is de compacte afstandsbediening die al de bedieningsfuncties overneemt met een bijkomende mute functie. De mute functie heeft een speciaal circuit dat het geluidsniveau langzaam naar het origineel ingestelde niveau brengt om plotse hoge geluidsniveaus te vermijden die de luisteraar zouden kunnen storen. Richt de afstandbediening direct naar de SpeakerCast unit. De afstandbediening werkt op een Infrarood basis en moet steeds in het gezichtsveld van de SpeakerCast gebruikt worden om correct te kunnen functioneren.

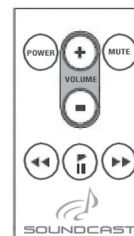


Wanneer U eenmaal hebt bepaald waar U de SpeakerCast wil gebruiken is het mogelijk om het systeem te richten om op die manier het beste akoestisch resultaat te bekomen in het luistergebied. De SpeakerCast kan in een opwaartse hoek worden geplaatst wanneer deze bv. op een laag tafeltje of boeken rek wordt geplaatst. Het kan ook in een rechte hoek worden geplaatst wanneer het toestel zich op gehoorhoogte bevindt. De SpeakerCast kan ook neerwaarts worden gericht wanneer het toestel bv. op een hoge kast wordt geplaatst. Men kan de weergave hoek naar believen wijzigen via de verschillende rubberen voetjes die bij het toestel zijn meegeleverd. Er zijn twee hoge voetjes en vier lagere types. Selecteer en gebruik diegene die het best bruikbaar zijn om de SpeakerCast optimaal te richten.

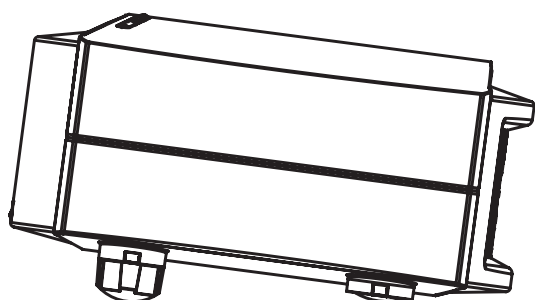

1. INSTALLEER DE HOGE VOETJES VOORRAAN OM HET GELUID NAAR BOVEN TE RICHTEN.

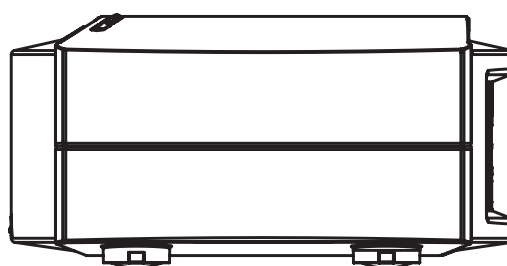

2. GEBRUIK DE LAGE VOETJES VOOR HORIZONTALE WEERGAVE

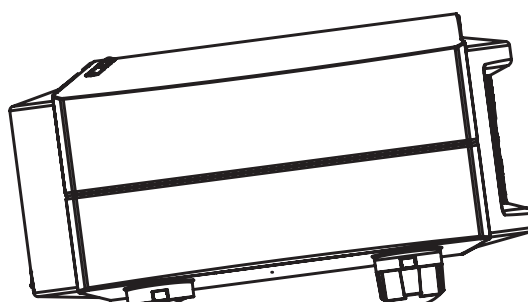


3. INSTALLEER DE HOGE VOETJES ACHTERAAN OM HET GELUID NAAR BENEDEN TE RICHTEN.

Aansluitingsmogelijkheden van de iCast Zender op een PC of andere muziekbron.


De iCast Zender kan ook de geluidssignalen van andere muziekbronnen verzenden zoals van een Mac of PC of CD speler. Om de iCast Zender te gebruiken voor deze doeleinden dient men eerst de iPod te verwijderen uit de houder. Wanneer de iPod is verwijderd wordt de contrastekker van de hoofdtelefoon die zich aan de achterzijde van de Zender bevindt de ingang voor de nieuwe muziekbron. Twee verbindingkabels zijn bij het iCast systeem bijgeleverd.

Lokaliseer de audio uitgang van de computer (meestal een 3.5 mm. hoofdtelefoon contrastekker) en sluit de bijgevoegde 3.5 mm Mini naar Mini Kabel aan tussen de twee apparaten. Indien de computer is uitgerust met stereo RCA contrastekkers, gebruik dan dit type kabel. Deze RCA ñ Mini kabel kan ook gebruikt worden om de uitgangen van een CD speler of andere muziekbron aan te sluiten op de iCast Zender.

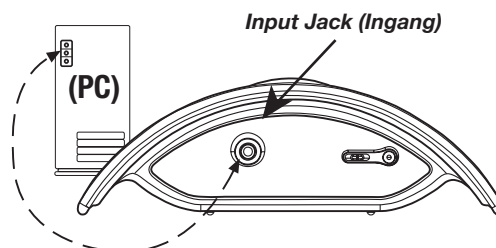



Wanneer de Zender aangesloten is op de computer is de werking net hetzelfde als voordien. Echter, de bedieningsknoppen die zich op de Icast Ontvanger bevinden zullen niet werken wanneer er zich geen iPod in de houder bevindt. De bedieningsknoppen op de Ontvanger zijn enkel te gebruiken met een iPod. U dient de muziek die U wenst weer te geven te selecteren uit de muziekbestanden die opgeslagen zijn op de computer. Icast zendt alleen de audio signalen uit wat de PC of CD speler weergeeft. Gelieve te noteren dat het iCast

Systeem alleen kan gebruikt worden om muziek weer te geven HET TOESTEL ZAL GEEN VIDEO BEELDEN OF DATA BESTANDEN DOORZENDEN!

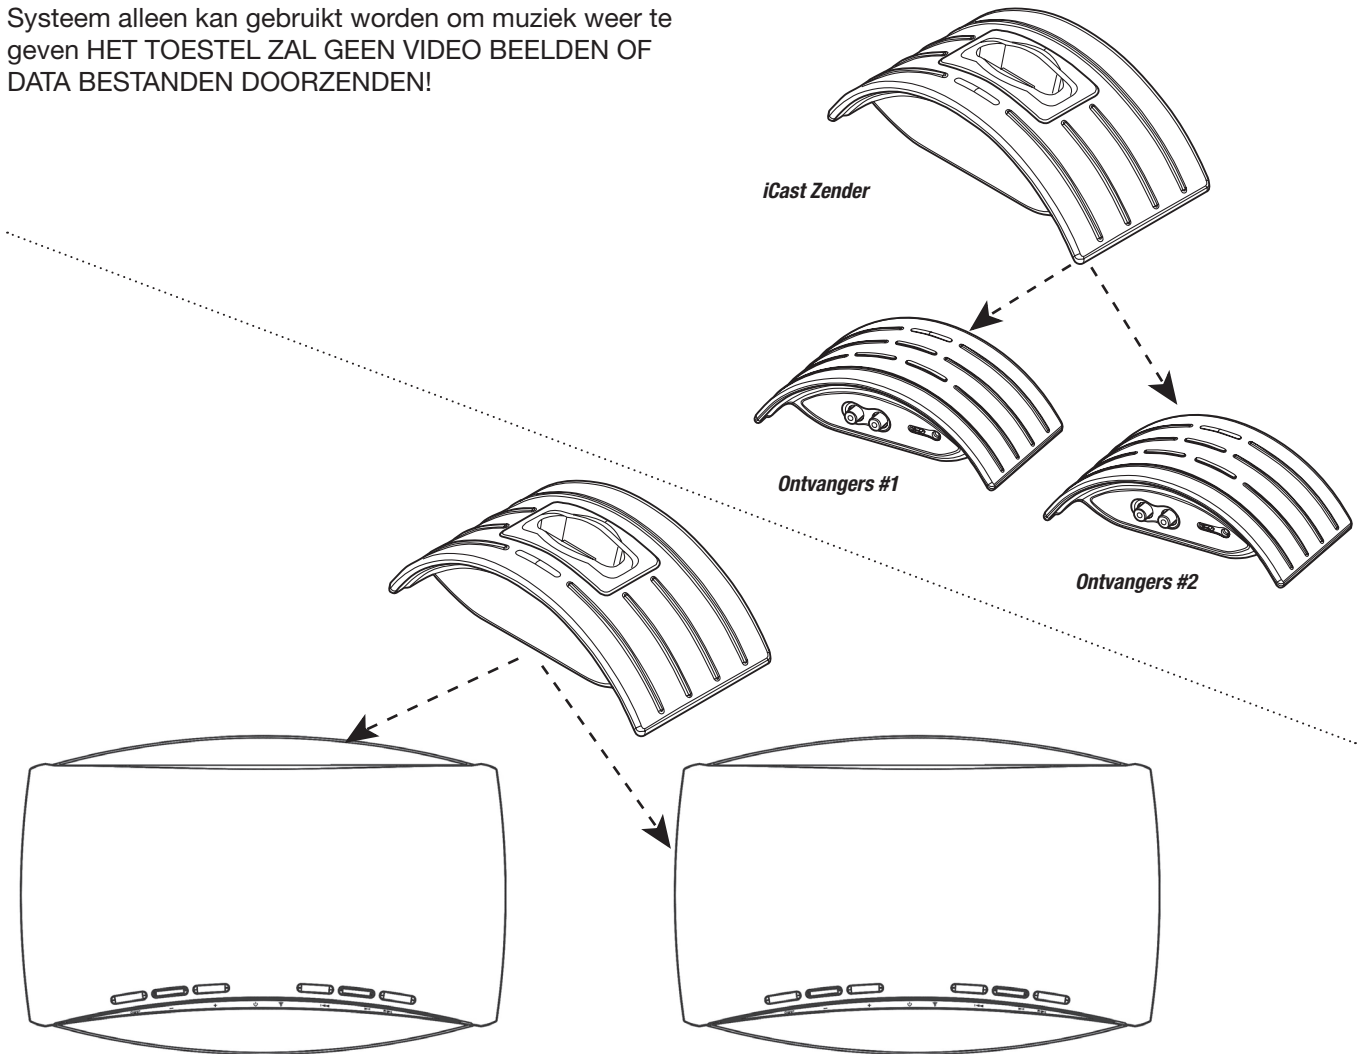

Bijkomende eigenschappen en toepassingen

Elke iCast Zender kan tot twee iCast Ontvangers aansturen, twee SpeakerCast units of een van beide. Dit betekent dat wanneer U een tweede iCast Ontvanger of SpeakerCast aanschaft U op twee verschillende locaties in uw woning het signaal kan ontvangen. Alle bedieningsfuncties blijven behouden wanneer men twee Ontvangers gebruikt.

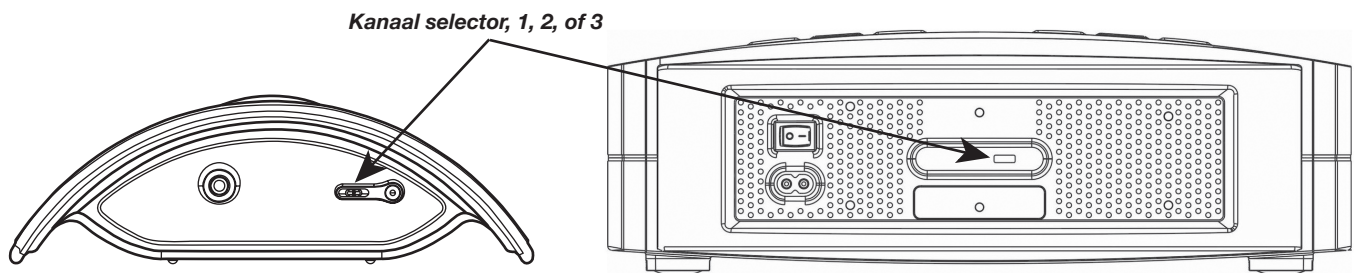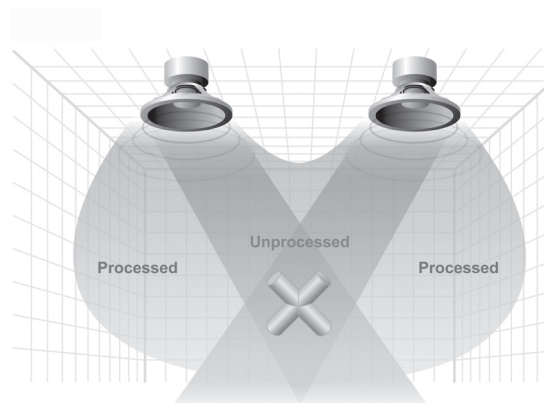

Ontvanger op de bovenverdieping iCast ontvanger

Om de muziek weergegeven via de SpeakerCast verder te optimaliseren maakt SoundCast gebruik van 3D technologie. 3D verbetert en verbreedt het stereobeeld waardoor men als het ware ondergedompeld wordt in een 3D geluidservaring. Ruimtelijke en akoestische informatie verloren gegaan tijdens het compressie proces worden opnieuw hersteld.

Wanneer U het wenst om twee SoundCast systemen op hetzelfde ogenblik te gebruiken, laat dan een systeem op kanaal 1 en selecteer voor het tweede systeem met de schakelaar kanaal 2 of 3. Gelieve te noteren dat voor eenzelfde systeem zowel de Zender als SpeakerCast op hetzelfde kanaal dient geselecteerd te worden. Op deze manier zullen er geen conflicten ontstaan tussen de twee systemen en kan men twee verschillende iPods gebruiken voor twee verschillende audio systemen in dezelfde woning.

De kanaal schakelaar zal U ook in staat stellen om het signaal te elimineren van het SoundCast systeem van uw buurman. Wanneer U in een appartement woont en constateert dat U een signaal ontvangt van een ander SoundCast systeem selecteer dan eenvoudig een ander kanaal op uw SoundCast Zender en Ontvanger en men zal het ongewenste signaal niet meer ontvangen.

Indien U nog bijkomende vragen zou hebben met betrekking tot de installatie of gebruik van de SoundCast producten, gelieve ons te contacteren via E-mail op het volgende adres: customersupport@soundcastsystems.com.



SOUNDCAST

Soundcast Systems
San Diego, California 91914
1-619-591-0126
customersupport@soundcastsystems.com
www.soundcastsystems.com

Informatie voor de gebruiker

Dit apparaat beantwoordt aan Part 15 van de FCC Reglementen. Werking is onderworpen aan de volgende twee condities: (1) Dit toestel mag geen nadelige storingen veroorzaken, en (2) dit toestel mag niet afgeschermd worden van nadelige storingen, met inbegrip van storingen die de goede werking van het toestel kunnen hinderen.

Dit toestel is getest en beantwoordt aan de beperkingen voor Klasse B digitale apparaten, overeenstemmend met Part 15 van de FCC Reglementen. Deze beperkingen hebben tot doel om een redelijke bescherming te bieden tegen nadelige interferenties in een residentiële installatie. Dit toestel genereert en zendt radio golven uit die, indien niet geïnstalleerd en gebruikt volgens de bijgevoegde instructies, radio communicatie nadelig kan beïnvloeden. Echter, er is geen garantie dat interferenties kunnen plaats vinden onder bepaalde omstandigheden. Indien het toestel nadelige interferenties veroorzaakt in Radio of TV ontvangst, dit kan bepaald worden door het toestel in en uit te schakelen, is het de gebruiker aangeraden om de interferenties te vermijden door de volgende maatregelen te nemen:

- Zet de Zender of Ontvanger in een andere richting of locatie
- Vergroot de afstand tussen de Zender en Ontvanger
- Zender en Ontvanger dienen aangesloten te worden op een verschillend netstroom circuit.
- Vraag advies bij uw winkelier of een Radio/ TV technicus.

Elke veranderingen of modificaties zonder voorafgaande goedkeuring van de betrokken partijen sluit het gebruik van dit toestel uit.



Soundcast Systems
Warranty Claim Department
San Diego, California 91914
1-619-591-0126
customersupport@soundcastsystems.com
www.soundcastsystems.com